


Kompressoreinbau



Zunächst habe ich eine Sperrholzplatte (wasserfest verleimt) mit Schloßschrauben bestückt, als Trägerplatte für den Kompressor, um keine Löcher in den Schiffsboden boren zu müssen

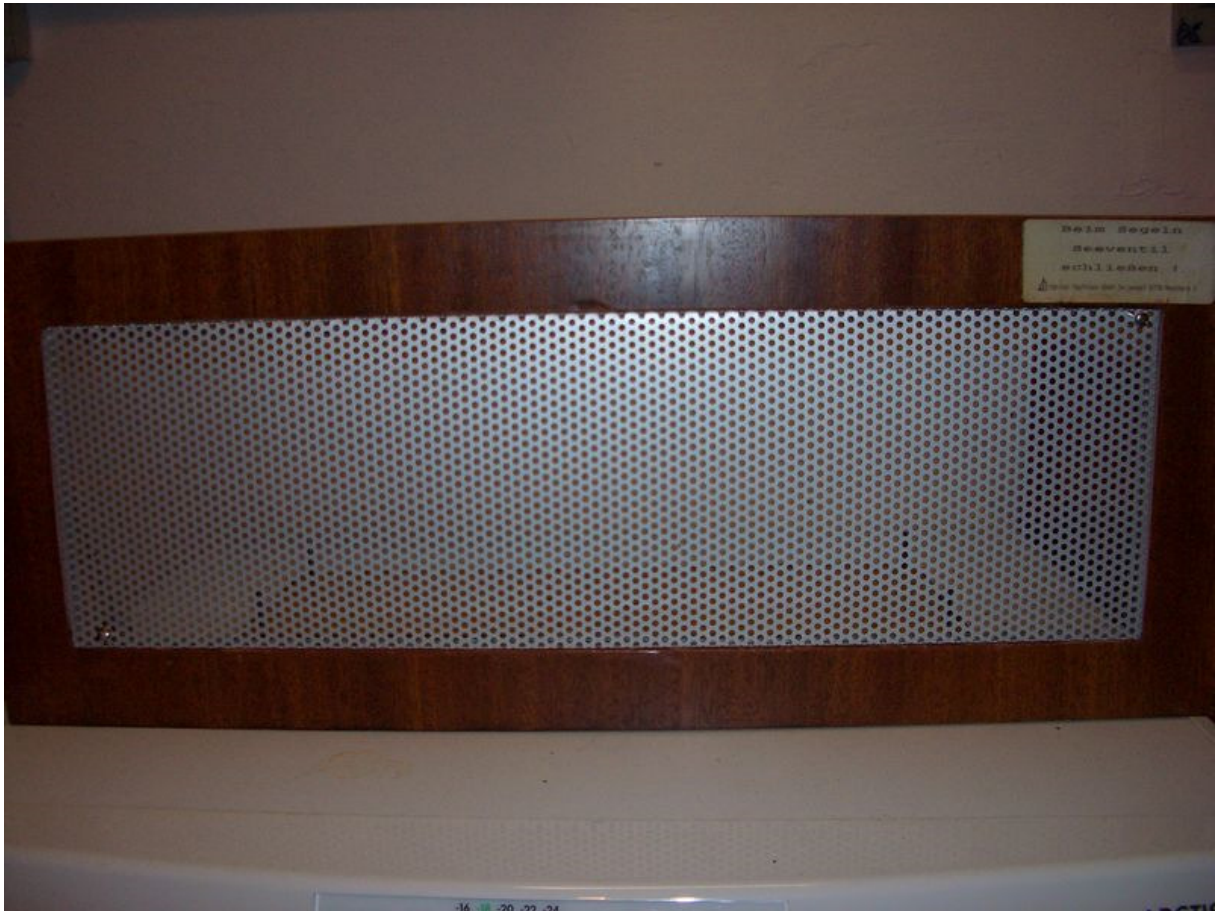

Der Rahmen des Schapps wurde ausgesägt und mit einer entfernbaren Alu-Lochblende versehen



Einkleben der Sperrholzplatte in das Schapp unter dem Herd mit Sikaflex



Einsetzen des Kompressors nach Verkabelung und Anschrauben der Leitung auf die Schloßschrauben und Muttern drauf



Anbringen des Rahmens



Der Verdampfer im Kühlfach



Den Schalter habe ich im Kühlschrank montiert